



## **BEFESTIGUNG AUF TRAPEZBLECH/SANDWICHPANEELE**

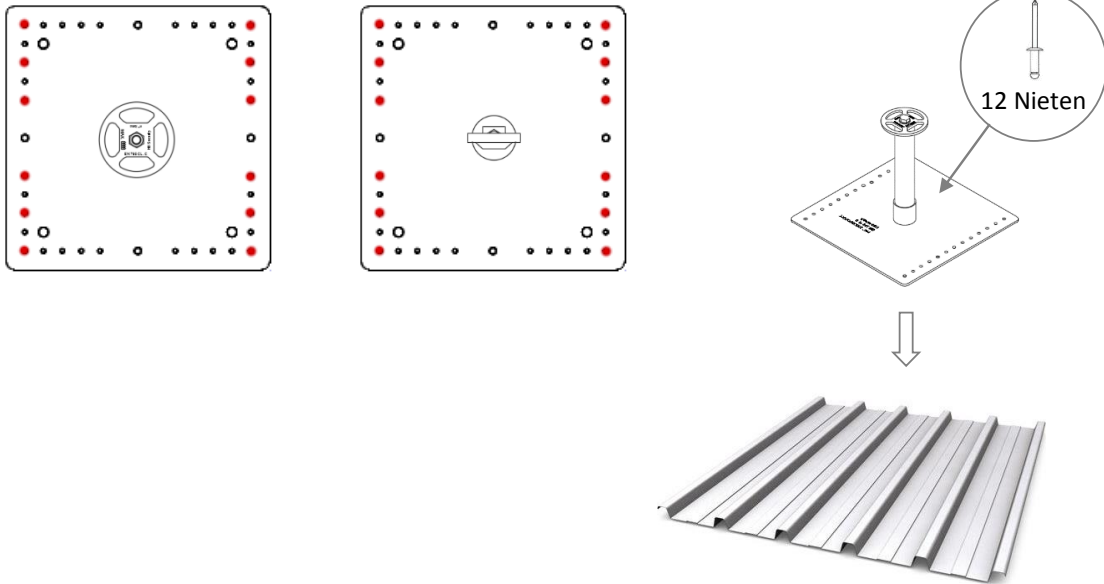

12 G-Bulb-Nieten 6.4 x 20  
Nieten möglichst bei den äusseren Löchern setzen  
Klemmbereich 7.0 – 12.5 mm

### **VORAUSSETZUNG:**

- Trapezblech, Stahlblech Dicke min. 0.6 mm
- Trapezblech, Aluminium Dicke min. 0.7 mm
- Stahl-Sandwichpaneelen, Dicke min. 0.5 mm
- Aluminium-Sandwichpaneelen, Dicke min. 0.6 mm
- Trapez vorbohren mit 6.5 mm
- Bei unsicherem Untergrund: Lieferant kontaktieren

### **WICHTIG:**

- Stütze beschriften (Anlage-Nummer, Stützen-Nummer, Montagedatum)
- Fotografieren
- Montage dokumentieren