


## ***Befestigung euorooof HB Anschlagpunkt auf Vollholz***

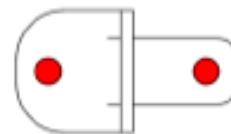

### **BEFESTIGUNG:**

- 2 Sechskant-Holzschrauben 12x160 mm
- Unterlagsscheiben 13/24/2.5
- Ev. Holz vorbohren, 8 mm
- Schrauben satt anziehen

### **VORAUSSETZUNG:**

- Vollholz, trocken, min. Holzstärke 180 mm
- Holz darf nicht morsch sein
- Bei unsicherem Untergrund: Prüfung mit Ausreissversuch

### **WICHTIG:**

- Anschlagpunkt beschriften (System-Nummer, Nummer des Anschlagpunktes, Montagedatum)
- Fotografieren
- Montage dokumentieren