


Befestigung euorooof Flat Roof auf Vollholz

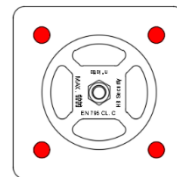

BEFESTIGUNG:

- 4 Sechskant-Holzschrauben 12x160 mm
- Unterlagsscheiben 13/24/2.5
- Ev. Holz vorbohren, 8 mm
- Schrauben satt anziehen

VORAUSSETZUNG:

- Vollholz, trocken, min. Holzstärke 180 mm
- Holz darf nicht morsch sein
- Bei unsicherem Untergrund: Prüfung mit Ausreissversuch

WICHTIG:

- Anschlagpunkt beschriften (System-Nummer, Nummer des Anschlagpunktes, Montagedatum)
- Fotografieren
- Montage dokumentieren